

# ISOSAN

IL VAPORE CHE SANIFICA AL 100%



**PROMED**  
MEDICAL COMPANY



# ISOSAN

## LA SOLUZIONE PROFESSIONALE CONTRO VIRUS, BATTERI E ALLERGENI

**ISOSAN by Promed** è un apparecchio per la sanificazione di attrezzature, superfici e ampie aree, che combina vapore saturo secco e disinfettante\*. Capace di raggiungere una temperatura del vapore fino a 165°C, **è in grado di uccidere fino al 99,999% di virus, germi, batteri, funghi e spore.** Una nuvola avvolge le superfici da disinfettare, che asciugheranno rapidamente. Totalmente made in Italy, con struttura in acciaio e caldaia in rame con resistenza esterna, permette un risparmio energetico durante l'utilizzo e una lunga durata della resistenza in quanto non immersa nell'acqua. Raggiunge una potenza di 3KW, garantendo una maggiore rapidità nel raggiungere la temperatura di lavoro (7 minuti) e ad avere una grande portata a 6 bar. Lavora con acqua del rubinetto che viene aggiunta nel serbatoio non pressurizzato permettendo quindi cicli di igiene in continuo senza interruzioni.



PM-BF009PL3

## VAPORE COMBINATO AL DISINFETTANTE\*

Montando l'accessorio "nebulizzatore a vapore", il vapore si combina con il detergente permettendo di nebulizzare un getto sanificante. A contatto con le superfici, il gas si raffredda, condensa in micro gocce disinfettanti, e crea un film sanificante e protettivo che garantisce **l'eliminazione immediata, profonda, duratura di virus, batteri e altri patogeni.**



## ACCESSORI IN DOTAZIONE


## OPTIONAL




Impugnatura vapore 5 m



Spazzolino D28 setole nylon per lancia vapore

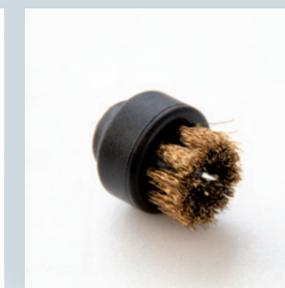

Spazzolino D28 setole ottone per lancia vapore curva

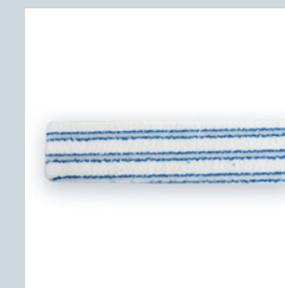

**PM-RIP0811**  
Panno microfibra 400x100 strisce blu superfici dure per RIP0801



Lancia a vapore



Lancia a vapore curva



Nebulizzatore a vapore



**PM-RIP0801**  
Spazzolone vapore professionale



PM-ISO102310

# ISOBACTY

## MULTIGIENE ALCOOL 70% + PEROSSIDO DI IDROGENO


Soluzione alcolica ultra rapida pronta all'uso ad alta efficacia. L'elevata concentrazione di Alcool etilico di grado farmaceutico e la sinergia del perossido di idrogeno (ossigeno attivo), garantiscono una rapida e profonda igiene su tutte le superfici, senza lasciare residui.

# ISOSAN

**IL VAPORE CHE SANIFICA AL 100%**

## DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE	220V/240V 50/60Hz
CAPACITÀ CALDAIA	2,8 lt
POTENZA CALDAIA	3000W
PRESSIONE VAPORE	6 Bar
TEMP. VAPORE IN CALDAIA	165°C
PRODUZIONE VAPORE	60 g/min
TANICA RICARICA ACQUA	3 lt
DIMENSIONI	28,5x38xh48 cm
PESO SENZA ACCESSORI	11 kg
PESO CON ACCESSORI	13 kg
EROGAZIONE VAP. REGOLABILE	<input checked="" type="checkbox"/>
RICARICA CALDAIA	AUTOMATICA
ALLARME SONORO FINE ACQUA	<input checked="" type="checkbox"/>

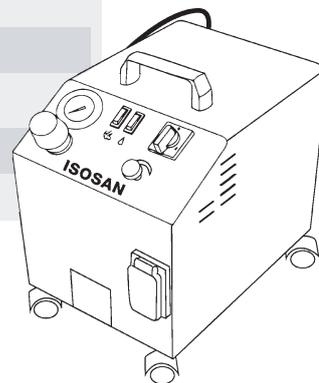

## EFFICENZA, SICUREZZA E NOTE

**Affidabilità** e **sicurezza** sono garantite da una **caldaia in rame**. Il rame è un materiale antideflagrante e anticalcare. Le **resistenze** sono esterne, così che non siano **mai** in contatto con l'acqua.

1 KW di potenza genera una portata vapore di 1,2 kg/h (20 g/min). L'efficacia del vapore è proporzionale alla sua portata, non alla sua pressione. Non è utile avere tanta pressione e poca portata.

MADE IN ITALY

# PROMED

M E D I C A L C O M P A N Y

Promed srl - Via Rossini, 26  
40055 Villanova di Castenaso (BO), Italy  
Tel. +39 051 0390446 - sales@promeditaly.it  
[www.promeditaly.it](http://www.promeditaly.it)